


Panasonic®

使用说明书

充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2014  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

型号 MC-8D76C  
MC-8D76D

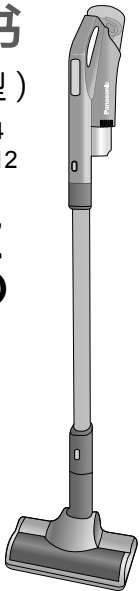

立式手提  
两用哦

无线

充电的哟

自由洁净

轻盈



内含保修证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。  
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。  
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。  
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

目次 页码

安全注意事项.....	2
使用上的请求.....	4
各部位名称 .....	4
• 请确认附属品	
• 收纳时	

充电 .....	6
吸尘 .....	7
• “无线”轻盈，自由清洁	

不同的场所，  
选择不同的吸嘴

清理垃圾（维护保养）....	9
维护保养 .....	12

故障的判断.....	14
电池更换及废弃 .....	16
• 产品中有害物质的 名称及含量	
保修证.....	17
规格 .....	19

使用前

使用・维护保养

困惑时

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



**危险**

表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



**警告**

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



**注意**

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



**危险**

为了防止受伤等…



请勿错误操作（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- 本吸尘器内置有专用充电电池，请勿用于其他产品  
→ 请使用专用的电源适配器充电
- 请勿投入火中或加热
- 请勿用钉子扎、冲击，请勿擅自拆卸、修理、改造等
- 请勿用金属等接触接插端子而使其短路
- 请勿在火源附件或炎热天气下等高温环境充电、使用、放置



**警告**

为了防止火灾、烫伤、触电等…



请勿吸入火种或可燃物  
（以免造成爆炸或火灾）


烟蒂、打印墨粉、  
汽油、稀释剂等



电源插头或电源线损坏时，  
请勿使用  
（以免因发热、起火造成火灾）



请勿碰触旋转部或滚动开关  
（以免夹住手指  
导致受伤，或因  
保护装置动作而  
温度升高导致烫伤）

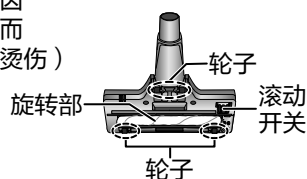

请勿错误操作

- 请勿水洗  
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿用湿手插拔电源插头  
（以免触电）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束  
（以免造成触电、短路、火灾）  
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
- 本产品不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



## 警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



电池漏液不小心进入眼睛时，请立即用清水冲洗（切勿用手揉擦）  
（以免失明）

- 请立刻前往医院就医



应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品  
（以免造成火灾、触电或受伤等）

### 正确使用电源适配器

- 本电源适配器只适用于室内或谨防雨淋  
（以免触电、着火等）
- 本电源适配器仅限于对本吸尘器充电  
（以免触电、着火、发热、受伤等）
- 插头请务必插入到底  
（以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾）
- 请单独使用额定电压为 220 V 的插座  
（以免与其它电器并用因发热而导致火灾）
- 维护保养时请务必拔掉插头  
（以免触电）
- 长期不使用时，请拔掉电源插头  
（以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等）
- 请用干布定期清除电源插头、各端子（第 4 ~ 5 页）等上的灰尘  
（以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾）



发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器（使用时）；  
取下吸尘器，拔掉电源适配器电源插头（充电时）  
（以免造成冒烟、着火或触电）

### 异常及故障例

- 即使打开电源，也不会运转
- 本体发生变形，异常发热
- 运转中，发出异常声音
- 发出烧焦的气味
- 拉动电源插头或电源线时，充电提示灯呼吸灯发生时亮时灭的情况

→ 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。

使用前



## 注意

为了防止着火、受伤等…



### 请勿错误操作

- 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽  
（以免划伤地板表面）
- 地面吸嘴底侧各部品磨损时，请勿使用  
（以免划伤地板表面）  
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）
- 各端子（第 4 ~ 5 页）等的接点处请勿放入金属类（以免触电）
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线（以免触电、短路而导致着火）



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射  
（以免造成火灾或变形）



电池漏液不小心沾到身体或衣服时，请立即用清水冲洗  
（以免皮肤发炎或受伤）

- 请立刻前往医院就医



请收纳、保管于干净、干燥的地方  
（以免电池受潮而导致发热、着火或触电）



### 环保

- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放在一起（以免污染环境）  
→ 请交给官方指定的回收站

# 使用上的请求

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

- 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）
  - 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
  - 附着了宠物排泄物之类的垃圾
  - 玻璃、别针、针、牙签
  - 除湿剂
  - 水或其它液体
  - 湿的垃圾
  - 地毯的穗边等
  - 长绳
  - 容易堵塞吸入口的物体（长筒袜等）
- 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用（以免造成故障）
- 请勿堵塞排气口（以免过热而导致变形）
- 吸入口被堵时，请勿长时间运转（以免过热而导致变形）
- 请勿随意拨弄充电端子（以免接触不良）


## 为了防止马达过热（保护装置）




下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，本体或吸嘴将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。（第 14 页）



- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部旋转时置于同一地方
- 旋转部缠绕异物

# 各部位名称

## 请确认附属品

 表示附属品

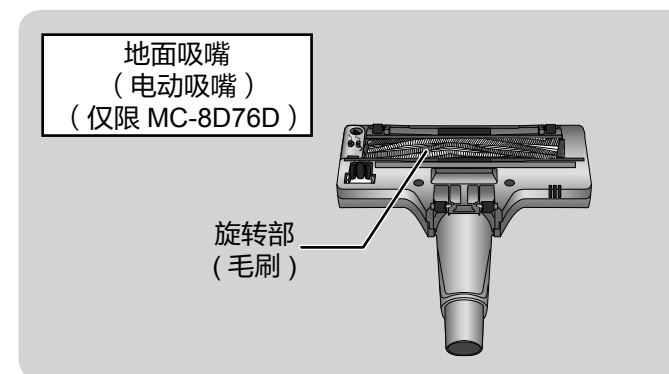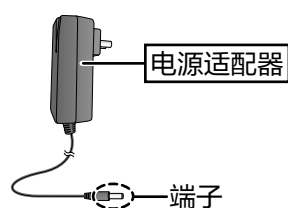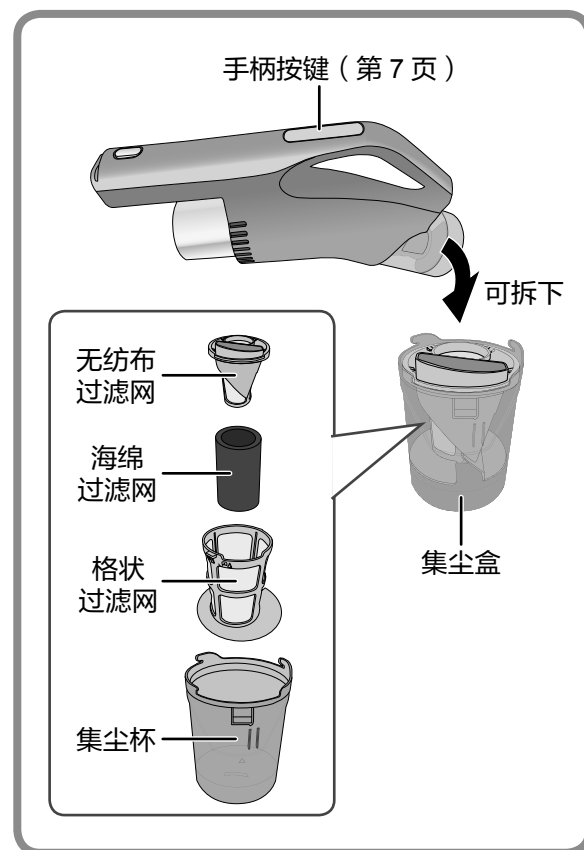

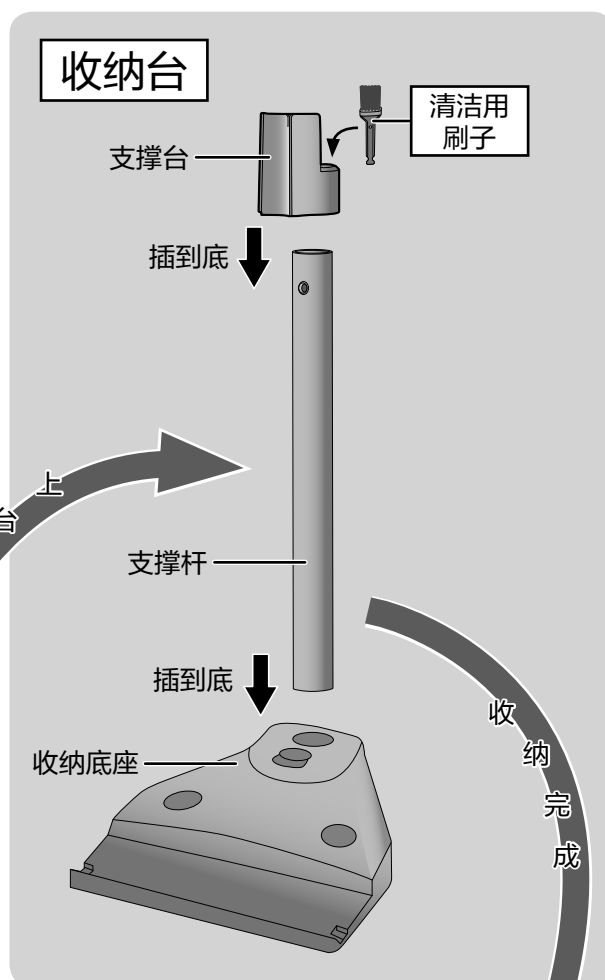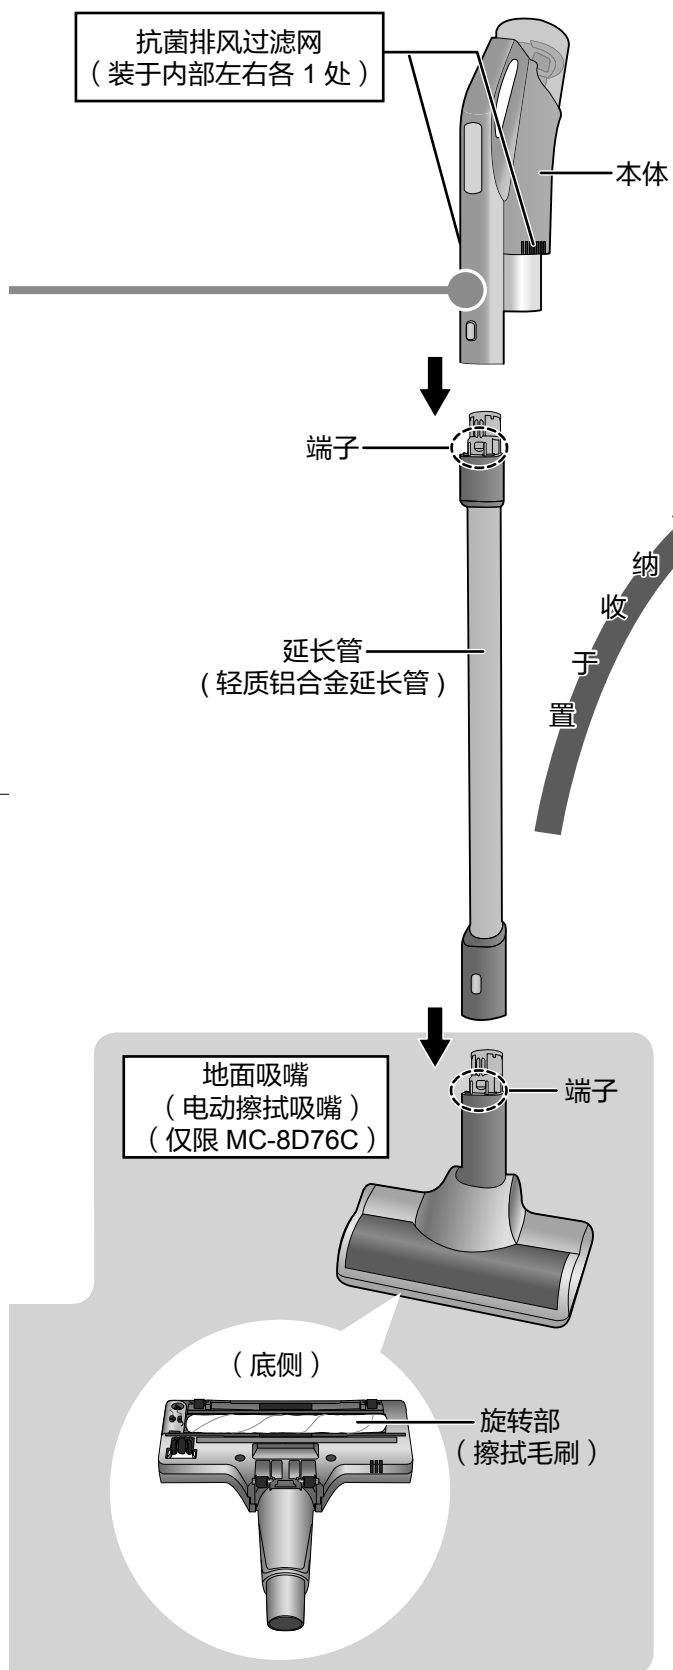

使用前

# 充电


您购买吸尘器时，电池并未充满，因此使用前请务必先充电（充满电约需 3.5 小时）



## 为了延长电池使用寿命

- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且半年至少充电 1 次。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管以免电池过放电。  
→ 每次使用后请务必充电
- 请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）

- ① 如图电源线穿过支撑杆上的 2 孔，再由底部穿过支撑台上的孔，上拉电源线后卡入细槽，再轻压至定位孔固定。另一端如图夹在收纳底座卡爪上，再将电源插头插入插座

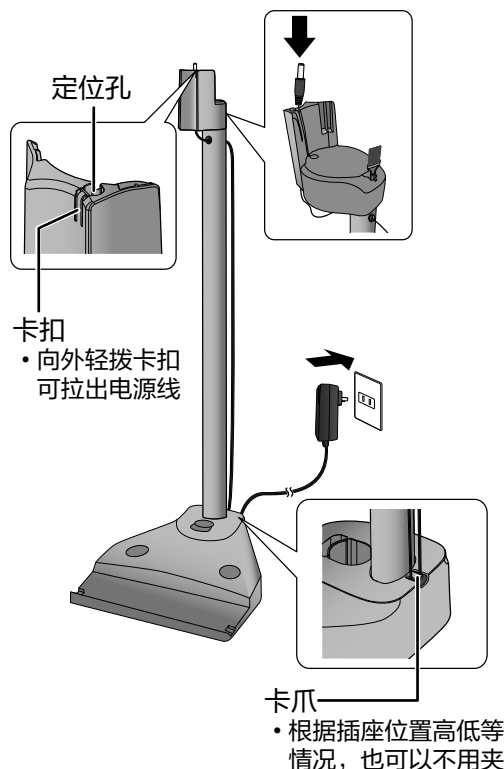


### 请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。  
→ 使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.5 W 的电力。  
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请远离电视机、电话等 1 m 以上。

- ② 正确置于充电座上，开始充电

- 充电时充电提示灯开始呼吸灯明暗变化，充满后自动熄灭。

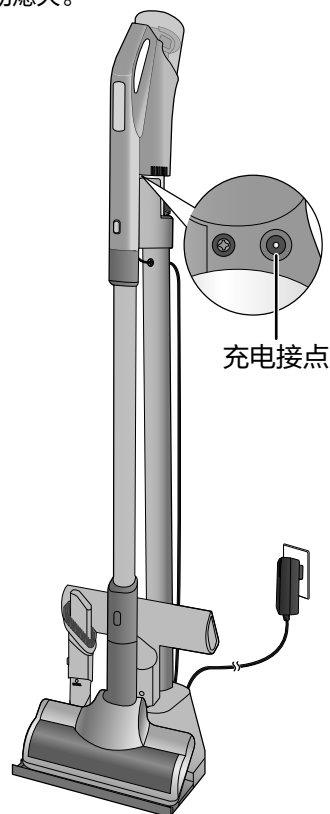

### 告知

- 吸尘器运转状态下置于充电座上时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。
- 本吸尘器也可直接将电源适配器插入本体的充电接点部进行充电

# 吸尘

## 1 开始



### ■ 变换吸力大小时

**自动：**根据垃圾量  
自动调节吸力  
(默认模式)

每按一次  
相互转换

**标准：**标准吸力，运转音  
较轻

• **强劲：**长按 **自动标准** 2 秒，  
以最强的吸力运转  
(再按则转换为标准模式)

## 2 结束



### 吸尘妙法

轻轻移动地面吸嘴，切勿用力下压。  
2 ~ 3 秒钟来回移动一次吸嘴最为理想。  
地面吸嘴移动一次的理想长度标准约为  
使用者身高的一半。

### 请求

- 更换吸嘴时，请先关闭吸尘器。
- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方。

### 告知

- 为安全起见，地面吸嘴从地面提起时，旋转部将会停止转动。

■ **微尘感知：**  
吸尘时，有垃圾即亮灯提示 (红)

■ **充电提示：**

- 低电量时闪烁提示  
(这种状态下关闭电源时仍会  
闪烁几下，提醒及时充电)
- 完全没电时，自动关闭电源后  
或再启动时也会闪烁几下，提醒  
及时充电
- 充电时呼吸灯提示

■ **控制地面吸嘴旋转部转动**  
(每按一次即进行毛刷  
“开”与“关”的转换)



毛刷开时：默认模式，用于擦拭  
地板、瓷砖等


毛刷关时：用于地毯等



# 吸尘 (续)

“无线”轻盈，自由清洁


地板、地毯等  
地面吸嘴

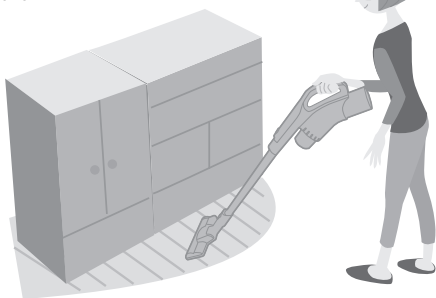

汽车内、桌子、橱柜架、沙发等  
二代两用吸嘴



家具间的缝隙等  
二代两用吸嘴

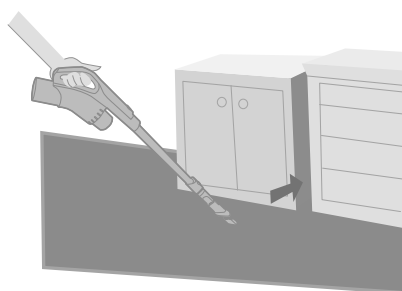


窗台、移门等的沟槽  
二代两用吸嘴




棉被、被褥等

电动除螨吸嘴 (仅限 MC-8D76C)  
除螨吸嘴 (仅限 MC-8D76D)

(清洁时，在棉被、被褥等的里外，  
沿前后方向轻轻滑动吸嘴。  
若感觉阻力较大，吸嘴很难滑动时，  
可换成标准模式)

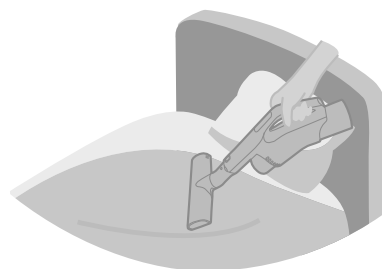

## ● 地面吸嘴的“三道关”

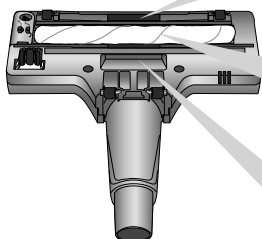

### 第一关

吸 走大的垃圾

### 第二关

擦 拭地板

吸 走尘土


### 第三关

吸 走地板缝隙等  
的垃圾

## ● 二代两用吸嘴怎么用？


### 拉出方法

• 沿箭头拉至发出  
“咔哒”一声

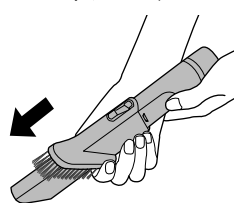

### 收回方法

• 按住按钮同时收回

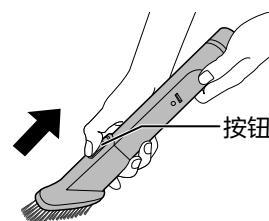




# 清理垃圾（维护保养）

■ 清理垃圾或维护保养时，请关闭吸尘器。

集尘盒积满或吸力减弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。

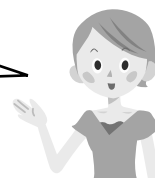

## 告知


- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。  
（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

## 建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行 **细致的维护保养**（第 10 页）。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。

1 如图转动，使集尘盒上的 ▲ 对准 ▼，取出集尘盒


- 取出时，请保持本体水平状态，以免集尘盒中的垃圾散落出来

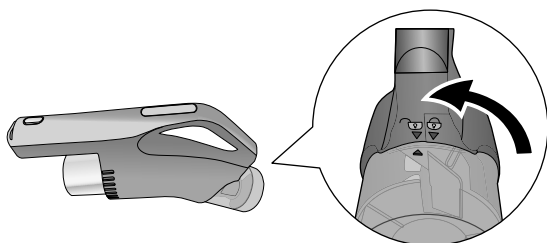


2 向上打开集尘盒



3 清除掉垃圾

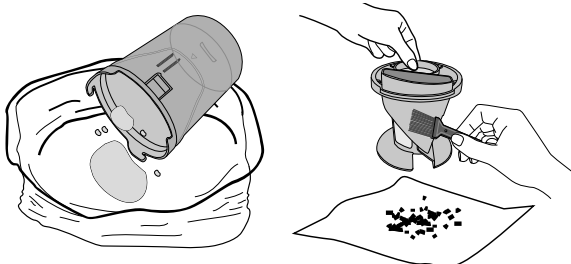

4 装回集尘盒（第 11 页）后，将集尘盒上的 ▲ 对准 ▼，转动至 ▼，固定集尘盒

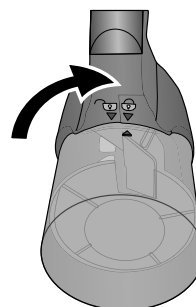


# 清理垃圾（维护保养）（续）


## 集尘盒

### 脱卸方法

- 1** 打开集尘盒取出过滤网组件（第 9 页），如图转动使 ▼ 对准 ▲，打开并取出无纺布过滤网

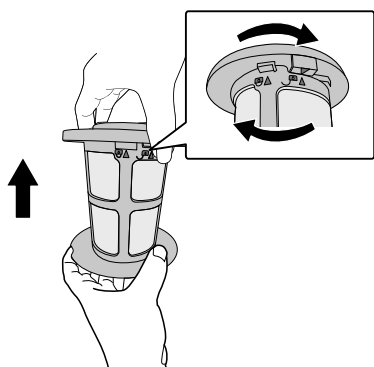


- 2** 取出海绵过滤网

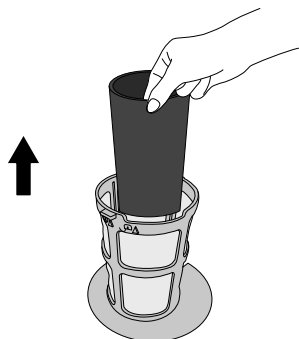


### 细致的维护保养

无纺布过滤网

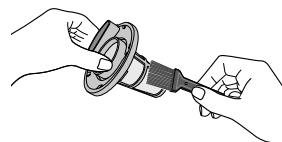


格状过滤网

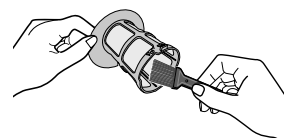

长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

可水洗

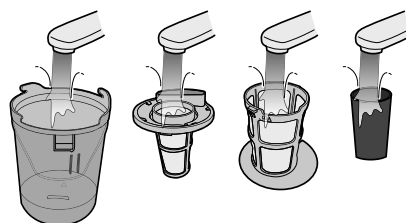

- 水洗后请充分干燥，再装回原样

### 请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。（以免造成裂痕、变色）
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。（以免造成故障）

感觉较脏时


吸力减弱时或每月 1 次左右

## 安装方法


### 1 装回海绵过滤网

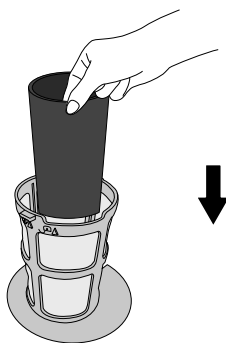

### 2 无纺布过滤网上的 ▼ 对准 ▲，再转动至 ▲▲

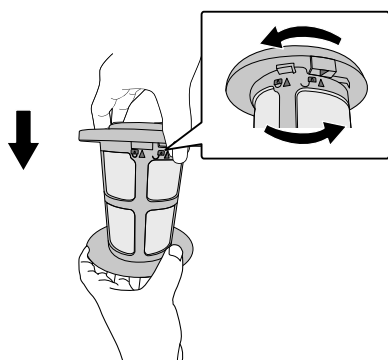



### 3 如图装回褶皱过滤网

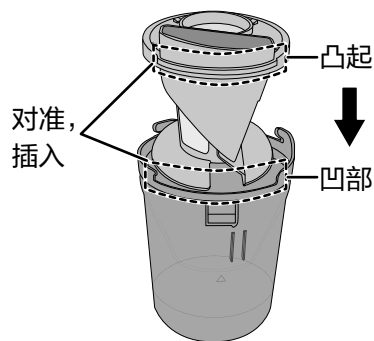

## 吸气通路

■ 吸力明显下降或运转音异常响时，请确认吸气通路是否堵塞异物。


- 取出集尘盒（第 9 页）后，插入筷子等清除掉堵塞物

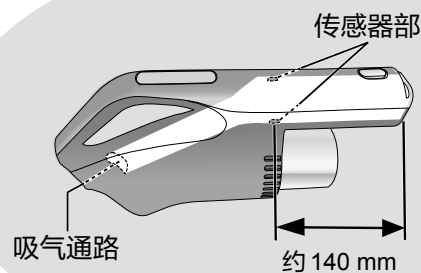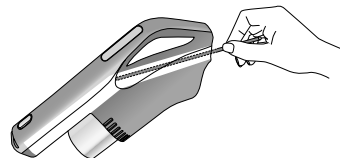

## 传感器部

■ 微尘感知灯异常（第 15 页）时，可能是本体内部的传感器部（2 处）附着垃圾、灰尘了，请进行维护保养。

- 将柔软干燥的布固定到筷子等一端，再伸入擦拭附着的垃圾、灰尘等

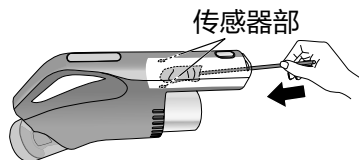

使用·维护保养

# 维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右



## 注意


- 维护保养吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下吸嘴。  
(以免受伤)

### 地面吸嘴 (电动擦拭吸嘴) (仅限 MC-8D76C)

- 清除 部的垃圾




(旋转部除外)

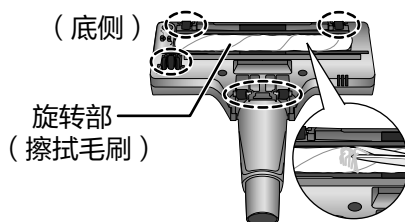

- 如图用剪刀剪断缠绕的垃圾

- 用水清洗旋转部时

- 原样装回时 (与拆卸时顺序相反)

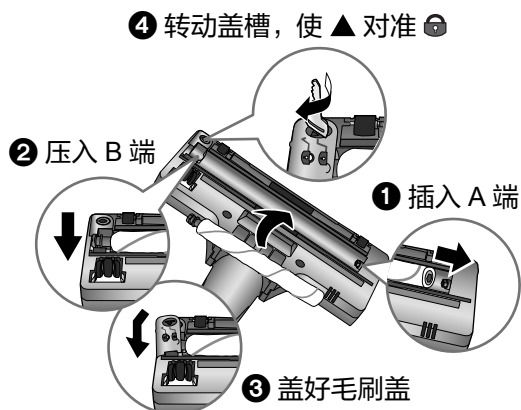

- 5 用水清洗  
· 水洗后，请充分干燥




### 电动除螨吸嘴 (仅限 MC-8D76C)

- 清除 部的垃圾



### 本体、延长管等

- 使用拧干的柔软湿布擦拭污渍、灰尘等。

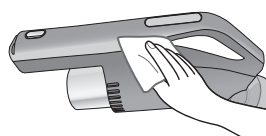

## 请求


- 水洗后…
- 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）

## 地面吸嘴（电动吸嘴）（仅限 MC-8D76D）

- 清除 ○ 部的垃圾





（旋转部除外）

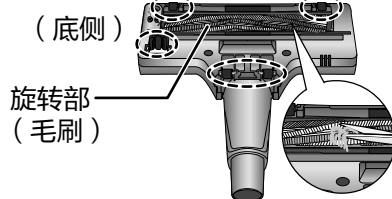

- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾

- 用水清洗旋转部时

- 原样装回时（与拆卸时顺序相反）

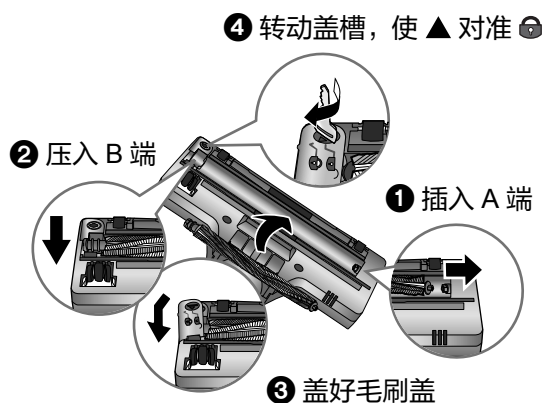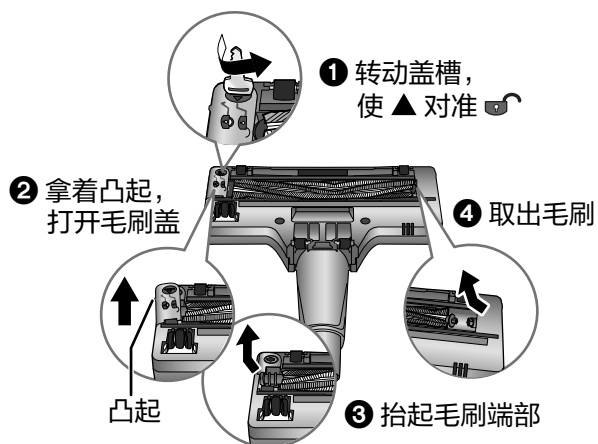

- 用水清洗
- 水洗后，请充分干燥




可水洗

## 除螨吸嘴（棉被吸嘴）（仅限 MC-8D76D）

- 清除 ○ 部的垃圾

- 再轻轻洗净
- 水洗后，请充分干燥

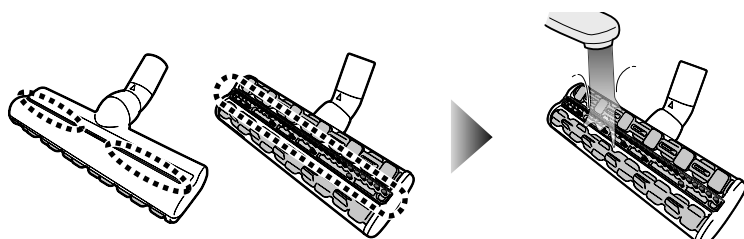

可水洗

## 端子

- 清除端子（●部）的垃圾（第 4~5 页）

不可水洗

# 故障的判断

在委托修理之前，请先确认以下项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
充电	充电提示灯不会 出现呼吸灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源适配器电源插头是否正确插入插座？</li> <li>● 电源适配器是否正确装到收纳台？吸尘器是否正确置于收纳台上？</li> </ul>
	充电提示灯不熄灭	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果充电 12 小时以上，呼吸灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 → 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）</li> </ul>
	充电后，运转时间 还是很短	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充电场所的温度是否过高或过低？ → 请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电</li> <li>● 电池是否寿命终结？ → 请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）</li> </ul>
运转 · 吸力	不运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电池是否没电了？ → 请充电</li> </ul>
	未进行任何操作， 但吸力变弱或运转 终止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防止马达或电池过热的保护装置是否启动了？ → ① 关闭吸尘器，停止运转 ② 等待 5 ~ 30 分钟（马达或电池冷却，解除保护装置） ③ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页） <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集尘盒内是否积满垃圾了？ → 请清除掉垃圾，并对集尘盒各过滤网进行维护保养（第 9 ~ 11 页）</li> <li>● 吸入口、吸嘴、吸气通路等是否被堵塞了？ → 请清除掉堵塞物</li> <li>● 地面吸嘴旋转部是否缠绕异物？ → 请清除掉异物（第 12、13 页）</li> </ul> </li> </ul>
	地面吸嘴旋转部 不旋转	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，旋转部将停止运转。</li> <li>● 是否按了  按键，关掉毛刷旋转了？</li> <li>● 旋转部是否缠绕垃圾、绳子等物，是否被堵塞了？（第 12、13 页）</li> <li>● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。</li> <li>● 吸嘴提起后，若快速撞击落到地面上，则旋转部可能不会旋转。 → 慢慢放下吸嘴，请勿快速撞击</li> <li>● 若运转中取下又重装地面吸嘴时，旋转部将不会旋转。 → 请停止运转后再装吸嘴</li> </ul>
	即使在“强劲”模式， 吸力也很弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请关闭吸尘器，再重新运转一次</li> <li>● 延长管、吸嘴等是否堵塞了？</li> <li>● 集尘盒内各过滤网是否堵塞了？ → 请清除掉垃圾，并进行维护保养</li> <li>● 集尘盒是否正确安装？</li> <li>● 保护装置是否启动了？</li> <li>● 吸气通路是否堵塞了？ → 用筷子等清除掉堵塞物（第 11 页）</li> </ul>
	运转中吸力变弱	

发生这种情况时		检查之处和处理方法
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理？ → 反复运转仍对气味在意时，请清除垃圾，并对集尘盒各过滤网进行维护保养（第 9 ~ 11 页）</li> </ul>
声音	晃动吸嘴时发出咔哒声	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 此为滚动开关内部零件（滚球与杆）发出的声音，并非异常。</li> </ul>
	装上集尘盒后，运转声音变大	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 集尘盒是否正确安装？（第 9 ~ 11 页）</li> </ul>
	吸尘中，运转声音发生变动	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动模式下，吸尘器会根据垃圾量自动调节吸力而导致运转声变动，并非异常。</li> </ul>
	启动时，本体可能发出“滴滴”声（此时无法运转）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请再重新运转一次</li> </ul>
微尘感知灯	明明没有垃圾，却亮灯（不熄灭）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 传感器部是否附着垃圾了 → 请用柔软干燥的布擦拭掉传感器上附着的垃圾、灰尘等（第 11 页）</li> </ul>
	明明有垃圾，却不会亮灯	
	一直不熄灭	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 下列情况时，微尘感知灯可能会一直亮着，不会熄灭，并非异常。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对地毯等吸尘时（因存在较多浮毛）</li> <li>• 对被褥、毛毯等床上用品等吸尘时（可能存在较多角质、皮屑、螨虫等）</li> </ul> </li> <li>→ 持续吸尘后，浮毛、角质、皮屑、螨虫等垃圾会慢慢减少，灯会慢慢熄灭</li> </ul>
确认之后，异常仍存在时		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 切勿自行修理，请带上产品（本体、延长管、地面吸嘴、电源适配器等），并带上保保证（第 17 ~ 18 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。</li> <li>※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）</li> </ul>


# 电池更换及废弃

## 电池的更换

- 本产品中的充电锂电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。
- 实际需要更换时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）

## 电池的废弃

- 本吸尘器内置有充电锂电池，废弃本产品时切勿擅自分解电池或与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。
- 请交给官方指定回收站或专业人员拆解、废弃。

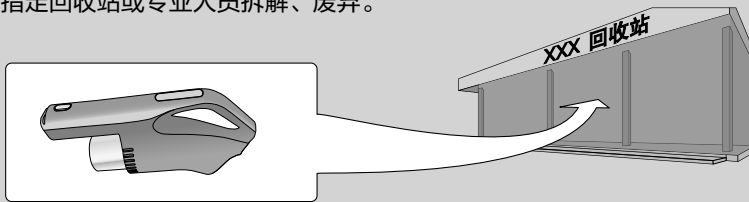

## ■ 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳部件	○	○	○	○	○	○
内部塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
电气元器件及控制部件	×	○	×	○	○	○
充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。  
(表中标有“×”的所有部件都符合欧盟 RoHS 指令，或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代)

与产品配套使用的充电电池的环保使用期限为 5 年



产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

示例 010101-A6：表示该产品 2016 年 1 月制造，生产序列号为 010101

- 生产年份末尾数（用 0-9 表示，0 为 2010 年，以此类推，9 为 2019 年，10 年为一个循环重复使用）
- 生产月份（用 A-L 表示，A 为 1 月，以此类推，L 为 12 月，12 个月为一个循环重复使用）
- 生产序列号（从 010101 开始）



保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
- 以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
  - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除本体马达、充电电池外）[ 2 年内 ] 无偿；
  - b. 主要部件（本体马达）[ 3 年内 ] 无偿；（充电电池）[ 1 年内 ] 无偿；
  - c. 附件 [        ] 有偿提供。
3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
  - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
  - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
  - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
  - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[ 商品信息 ]

商品名称：充电式真空吸尘器

产地：中国杭州

商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D

制造编号：

[ 保修回执 ] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

✂	✂	商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D	制造编号：	保修结算 4	✂
✂	✂	商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D	制造编号：	保修结算 3	✂
✂	✂	商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D	制造编号：	保修结算 2	✂
✂	✂	商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D	制造编号：	保修结算 1	✂
✂	✂	商品型号：MC-8D76C / MC-8D76D	制造编号：	促销员留存	✂

[ 销售记录 ] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店  
(盖章)

销售日期: \_\_\_\_\_ 发票号码: \_\_\_\_\_  
顾客姓名: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
顾客地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
销售店名称: \_\_\_\_\_ 销售店电话: \_\_\_\_\_  
销售店地址: \_\_\_\_\_

[ 维修记录 ]

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

维修店名称: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 送修日: \_\_\_\_\_  
维修店地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
故障内容: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_  
维修内容: \_\_\_\_\_  
维修员签字: \_\_\_\_\_ 交验日期: \_\_\_\_\_

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。


Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

# 规格

规格						
型号		MC-8D76C		MC-8D76D		
集尘容量		0.3 L				
声功率级噪声		81 dB ( A )				
尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )		352 mm × 88 mm × 213 mm				
净重		0.99 kg ( 本体 )		1.8 kg ( 含延长管、地面吸嘴 )		
额定功率		200 W				
连续使用时间 ( 20 ℃ / 充满电、 电池初期 )		二代两用吸嘴		地面吸嘴、电动除螨吸嘴	二代两用吸嘴、除螨吸嘴	地面吸嘴
		强劲	20 分	20 分	12 分	12 分
		自动	22 ~ 35 分	20 ~ 29 分	15 ~ 24 分	12 ~ 20 分
		标准	40 分	33 分	30 分	23 分
充电电 池	充电电池		充电式锂离子电池 ( 共 6 节 )			
	电池参数		21.6 V $\equiv$ 2830 mAh		21.6 V $\equiv$ 1950 mAh	
	充电时间		3.5 小时 ( 周围温度 20 ℃ , 从电量耗尽状态至充满 )			
电源适 配器	型号		AMV61V-MB			
	输入		100-240 V $\sim$ 50/60 Hz    1.2 A			
	输出		25 V $\equiv$ 1.3 A			
附属品		延长管 ( 1 根 ) 地面吸嘴 ( 电动擦拭吸嘴 ) ( 1 个 ) 电动除螨吸嘴 ( 1 个 ) 电源适配器 ( 1 个 ) 收纳台 ( 含收纳底座、支撑杆、支撑台 ) ( 1 个 ) 二代两用吸嘴 ( 1 个 ) 清洁用刷子 ( 1 个 )			延长管 ( 1 根 ) 地面吸嘴 ( 电动吸嘴 ) ( 1 个 ) 除螨吸嘴 ( 亦称棉被吸嘴 ) ( 1 个 ) 电源适配器 ( 1 个 ) 收纳台 ( 含收纳底座、支撑杆、支撑台 ) ( 1 个 ) 二代两用吸嘴 ( 1 个 ) 清洁用刷子 ( 1 个 )	

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 

## ■ 关于抗菌

对象	检测机关	检测方法	效果	检测报告编号
抗菌排风过滤网的无纺布	广东省微生物分析检测中心	根据 GB21551.1-2008 GB21551.2-2010	大肠杆菌抗菌率 > 99.99% 金黄色葡萄球菌抗菌率 > 99.99%	2011FM3311-1

## ■ 关于除螨

对象	检测机关	检测方法	效果	检测报告编号
电动除螨吸嘴 (仅限 MC-8D76C)	通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心	通过吸嘴吸除布面上的螨虫, 对比吸入前后的螨虫残留情况, 计算出除螨率	除螨率 > 99% (检测结果的平均值)	SHES160700559171

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司  
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号  
邮编：310018  
原产地：中国 杭州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2016

**Panasonic 客户咨询服务中心：**  
**400-810-0781**

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>



V01ZMH00R  
S0816-0  
发行：2016 年 8 月  
中国印刷