

Panasonic®

使用说明书

充电式真空吸尘器（家用型）

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012
符合企业标准：Q/PHAH-VCBU 002-2013

型号 MC-BU100JC
MC-WU100JC



立式手提
两用哦

充电的哟

无线生活

自由自在

目次 页码

安全注意事项	2
使用上的请求	4
各部位名称	4
• 请确认附属品	
• 收纳时	
充电	6
吸尘	6
• “无线”生活，自由自在	
清理垃圾（维护保养）.....	8
维护保养	10

不同的场所，
选择不同的吸嘴

故障的判断	11
保修证	13
电池更换及废弃	15
规格	封底

内含保修证

衷心感谢您购买本公司的充电式真空吸尘器。
本说明书的插图形状、颜色可能与实物有所不同，请您以购买的实物为准。
充电及使用本产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】（第2～3页）。
阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。**保留备用**

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■ 因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



危险

表示如不可避免，则将会导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■ 希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



危险

为了防止受伤等…



请勿错误操作（电池）（以免漏液、发热、着火、破裂、触电等）

- 本电池请勿用于其他电器
→ 本电池为本吸尘器专用充电电池
- 请勿投入火中或加热
- 请勿与水等液体接触



正确使用电源适配器及充电座

- 本电源适配器及充电座只适用于室内或谨防雨淋（以免触电、着火等）
- 本电源适配器及充电座仅限于对本吸尘器进行充电（以免触电、着火、发热、受伤等）



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



请勿吸入火种或可燃物
（以免造成爆炸或火灾）

烟蒂、打印墨粉、
汽油、稀释剂等




**电源插头或电源线损坏时，
请勿使用**
（以免因发热、起火造成火灾）



**请勿碰触旋转部或滚动
开关、贴合条**

（以免夹住手指
导致受伤，或
因保护装置动作
而温度升高导致
烫伤）

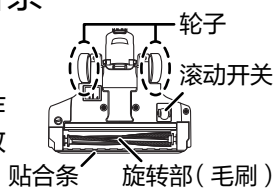

请勿错误操作

- 请勿水洗
（可水洗的附属品、零部件除外）
- 请勿用湿手插拔电源插头
（以免触电）
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造
（以免造成火灾或触电）
- 请勿损伤电源线或电源插头；请勿强行加工、弯曲、扭曲、拉伸或置于高温处、将重物放在上面或捆成一束
（以免造成触电、短路、火灾）
→ 损伤需修理时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务。（400-810-0781）
- 本器具不能由儿童或有体力、感官或精神缺陷的人或缺乏经验知识的人使用（除非有负责他们安全的人对其进行监督和指导）



警告

为了防止火灾、烫伤、触电等…



应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具

(以免造成火灾、触电或受伤等)



正确使用电源适配器

- 插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为 220 V 的插座
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头
(以免触电)
- 长期不使用时，请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾等)
- 请用干布定期清除电源插头、各端子(第 4 ~ 5 页)等上的灰尘
(以免插头、端子上积存灰尘后因湿气而导致绝缘不良、火灾)



**发生异常、故障时，请立刻停止使用，关闭吸尘器(使用时)；
取下吸尘器，拔掉电源适配器电源插头(充电时)。**

(以免造成冒烟、着火或触电)

异常及故障例

- 即使打开电源，也不会运转
 - 本体发生变形，异常发热
 - 运转中，发出异常声音
 - 发出烧焦的气味
 - 拉动电源插头或电源线时，本体电源开关周围的呼吸灯发生时而亮灯或熄灭的情况
- 请立刻前往就近的 Panasonic 认定服务店进行检查、维修。



注意

为了防止着火、受伤等…



请勿错误操作

- 本体不可过度翻倒、倾斜；地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽
(以免划伤地板表面)
- 地面吸嘴的毛刷盖(第 10 页)、轮子(第 2 页)等磨损时，请勿使用
(以免划伤地板表面)
→ 磨损时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。(400-810-0781)
- 各端子(第 4 ~ 5 页)等的接点处请勿放入金属类(以免触电)
- 拔掉电源适配器插头时，请勿拉拽电源线(以免触电、短路而导致着火)



请勿接近火源、热源，并避免阳光直射

(以免造成火灾或变形)



环保

- 废弃产品时，请勿将其与一般生活垃圾堆放在一起(以免污染环境)
→ 请交给官方指定的回收站

使用上的请求

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

■ 请勿吸入以下物体（以免造成故障或产生异味）

- 大量的粉状物（建筑垃圾、灭火器的粉末等）
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 除湿剂
- 水或其它液体
- 湿的垃圾
- 地毯的穗边等
- 长绳
- 容易堵塞吸入口的物体（长筒袜等）

■ 有大量沙子、宠物砂、小石等物的场所请勿使用（以免造成故障）

■ 请勿堵塞排气口（以免过热而导致变形）

■ 吸入口被堵时，请勿长时间运转（以免过热而导致变形）

■ 请勿随意拨弄充电端子（以免接触不良）

为了防止马达过热（保护装置）

下列状态下仍持续运转时，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转，防止马达过热、损坏。（第 11 页）


- 集尘盒内积满垃圾时
- 吸嘴、吸入口被堵塞时
- 旋转部（毛刷）旋转时置于同一地方
- 旋转部（毛刷）缠绕异物

为了延长电池使用寿命

- 请在 5℃ ~ 35℃ 的室温下充电。（为避免使用时间变短或充电时间变长，请勿在温度过低处或阳光直射等高温处充电）
- 使用时间极短（异常）时，则让吸尘器自动停止、电池冷却后，再充电。上述操作重复 2 ~ 3 次，电池（使用时间）可恢复正常。使用时吸力开始变弱了，请尽快充电。
- 为避免影响电池寿命，使用时因电量耗尽而自动停止时，请勿尝试再次启动，也请勿放置不管以免电池过放电。
→ 每次使用后请务必充电
- 超过 1 个月不使用时，请充满电，拔掉电源适配器插头后保存，且 1 年至少充电 1 次。
- 每隔 2 ~ 3 个月最好使用一次吸尘器将电池电量用完为止，然后再充满电。

各部位名称

请确认附属品

 表示附属品



手柄电源开关（第 6 页）
（带“强/弱”模式及“关”）

手柄

导线

- 请勿用力拉扯，以免故障等
- 插入手柄时，请勿夹住导线，以免损伤

本体电源开关

- 使用及充电时开关周围的呼吸灯会亮灯（蓝色）
- 电池快耗尽时，呼吸灯会闪烁，请及时充电

本体

充电端子

本体支架

吸入口

LED 指示灯

- 旋转部（毛刷）（第 2 页）转动时，LED 指示灯会亮灯（蓝色）

地面吸嘴

贴合条

- 吸嘴碰到墙壁、家具等时，贴合条向上打开，从而吸掉垃圾

吸嘴端子
（后部）

②

手柄安装螺钉孔

- 用螺丝刀旋开此孔内的螺钉，再插入手柄，然后重新旋紧螺钉

①

螺钉

③

手提脱卸按钮（另一侧也有 1 个）

- 一手按住两侧的按钮，一手取下本体，即可简单分离成手提式，一机二用

收纳时

- 可收纳于充电座中，此时应拔掉电源适配器插头（以免自动反复充电，影响电池寿命）

约 117 cm

吸嘴脱卸按钮

- 脱卸地面吸嘴时，请按住此按钮取下

使用前

充电

首次使用或超过半年未使用时；
呼吸灯闪烁时，请充电

- 本吸尘器内部装有充电电池，
须由专业人员拆卸。



如图所示充电

- 1 连接电源适配器与充电座
(第 4 页)
- 2 将电源适配器插入电源插座
- 3 正确置于充电座上，开始充电
(充满电约需 5.5 小时)
 - 充电时本体电源开关周围的呼吸灯会明暗变化，充满后自动熄灭
 - 充电时呼吸灯不会明暗变化或马上熄灭时，请提起吸尘器重新置于充电座上
 - 充满电后，请拔掉电源适配器插头（以免长时间放置，自动反复充电、影响电池寿命）

请求

- 买后初次使用或时隔半年以上再用时，电池可能因过放电而导致电池电量减少。
→ 使用前请务必充电
- 电源适配器插入电源后，即使不充电也会消耗 0.3 W 的电力。
→ 长期不使用时，为了节电请拔掉电源插头
- 为避免充电对电视机、电话等产生干扰（如产生杂音等），充电时请距离电视机、电话等 1 m 以上。

告知

- 吸尘器运转状态下置于充电座上时，会自动停止运转，转换成充电模式。
- 充电时本体、电源适配器的温度会升高，此为正常现象，并非异常。
- 充电时间、使用时间会因电池温度、使用状态等而发生变化。
- 充电途中虽可取下吸尘器使用，但使用时间会比充满电时要短一些。

吸尘

◆ 立式吸尘时

1 开始



- 按 1 次 → 强
- 按 2 次 → 弱

强：强劲吸力；
吸尘时间约 15 分钟
弱：标准吸力；
吸尘时间约 30 分钟

2 结束

- 按 3 次 → 关

手柄电源开关每按一次，
即按下列顺序顺次转换

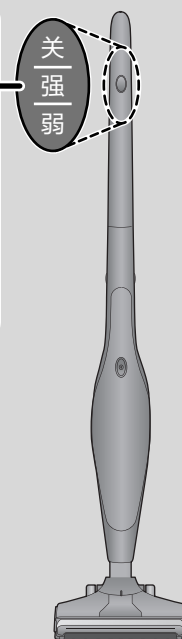


◆ 手提式吸尘时

1 开始

每按一次，
即相互转换

2 结束


- 取下本体时，请保管好本体支架，切勿使其自行直立（以免翻倒损伤地板）
→ 可置于充电座中保管，或平放于地板上等

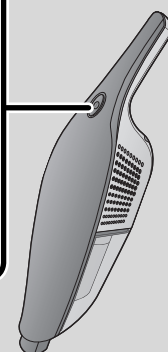

“无线”生活，自由自在

地板、地毯等轻松打扫~~

地面吸嘴

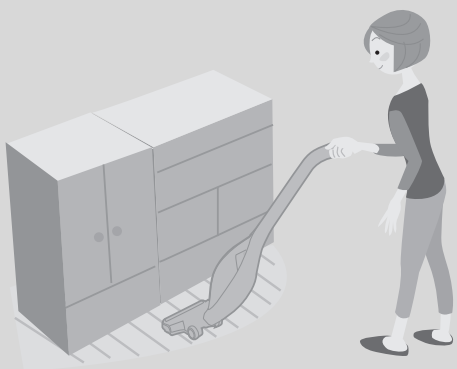


会“开口”的地面吸嘴

- 碰到墙壁、家具等边角时地面吸嘴前端的贴合条打开，轻松“吃掉”灰尘


车内也能使用哦~~

本体 + 圆毛刷

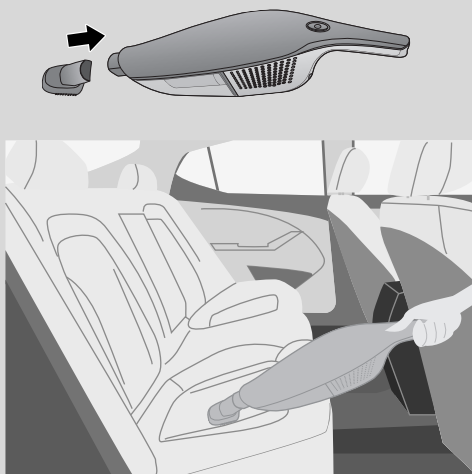

窗台、移门等的沟槽也能吸哦~~

本体 + 扁吸嘴




桌子、橱柜、沙发等~~

本体



还可以这样连接使用哦~~

本体 + 扁吸嘴 + 圆毛刷

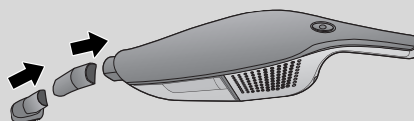

使用时


清理垃圾（维护保养）

感觉较脏时



集尘盒积满或吸力减弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养。

■ 清理垃圾或维护保养时，应在手提式状态，并关闭吸尘器。

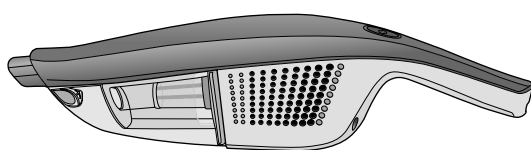

告知

- 由于垃圾可能不会均匀地积存在集尘盒中，请直接确认垃圾积存情况。
- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒进行维护保养。
- 对新地毯等吸尘时，由于吸入地毯浮毛，集尘盒会更快积满。（随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少）

请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。（以免造成裂痕、变色）
- 置于通风良好的地方大约 24 小时，使其完全干燥。（以免产生异味或造成堵塞）
- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。（以免造成故障）

建议

- 建议每次吸尘之后就马上清除垃圾，并进行**细致的维护保养**。如此既可防止垃圾产生异味，又可防止集尘盒内各部附着细微易堵的垃圾（如尘土、棉被中的棉尘等）而导致吸力减弱。


1 打开、取下集尘盒与前过滤网

- 轻轻拍打前过滤网，使垃圾、灰尘等掉落



2 清理垃圾，并维护保养

- 1 拿着缺口处的密封橡胶条，取下高效滤网

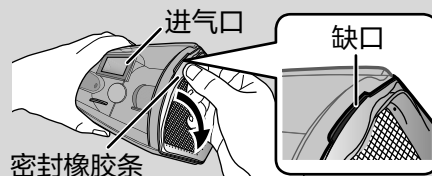


细致的维护保养

长时间使用后感觉较脏时，可进行水洗

- 水洗后请充分干燥

3 将各部品装回集尘盒


- 1 将金属滤杯上的“▲”对准旋风杯上的“▼”后插入，再如下图转动使“▲”至“锁”位置

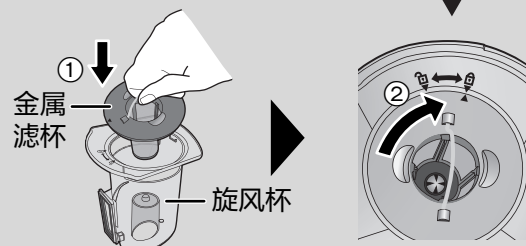


4 装回前过滤网及集尘盒至本体

吸力减弱时或每月 1 次左右


1 打开、取下集尘盒

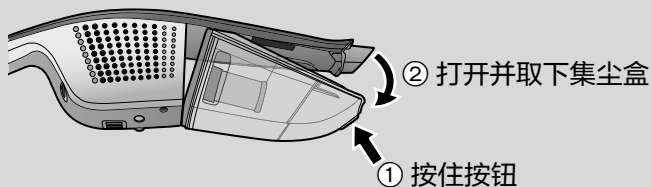


2 从凸部（4 个）中取下前过滤网

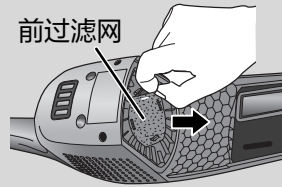


2 拿着拉环，打开集尘杯，倒掉集尘杯中的垃圾

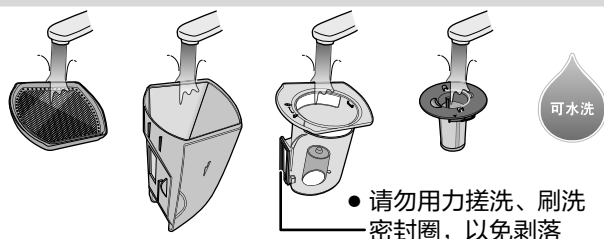


3 逆时针转动拉环使“▲”至“▼”位置，向上提出金属滤杯，倒掉旋风杯中的垃圾

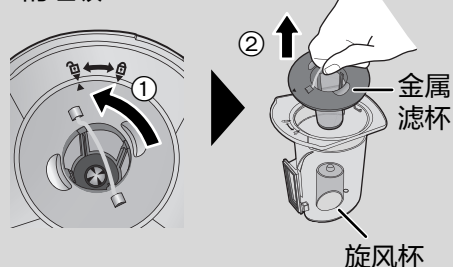


2 再如图所示装入集尘杯

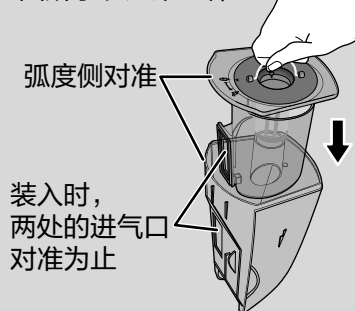


3 然后再如图所示装上高效滤网

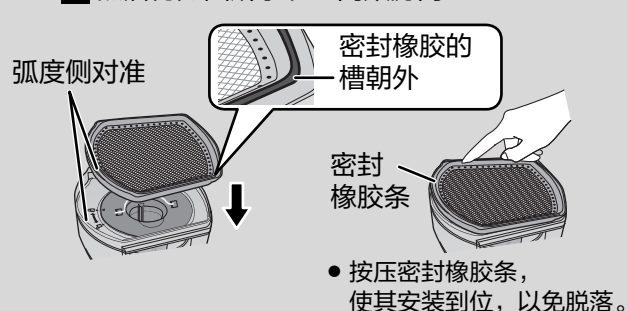

1 如图将切缝（4 个）对准凸部（4 个），装回前过滤网

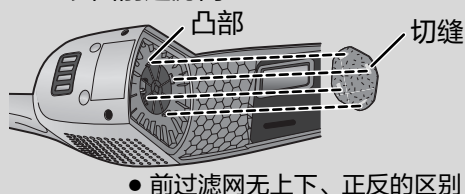

2 装回集尘盒

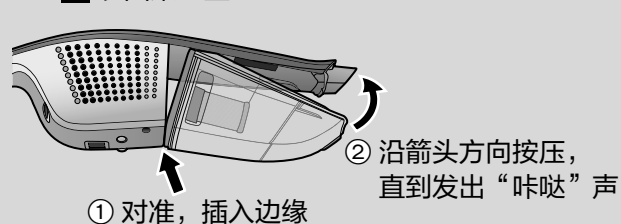

维护保养

感觉较脏时

吸力减弱时或每月 1 次左右



注意

- 维护保养地面吸嘴时，请务必先关闭吸尘器，并取下地面吸嘴。（以免不小心触动开关，转动吸嘴，导致受伤）

请求

- 水洗后… • 甩干水分，并使其充分干燥（以免产生异味或造成堵塞）
• 请勿使用吹风机等热风进行干燥（以免变形造成故障）
- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色等）


地面吸嘴

- 清除 部的垃圾

（底侧）




（旋转部除外）

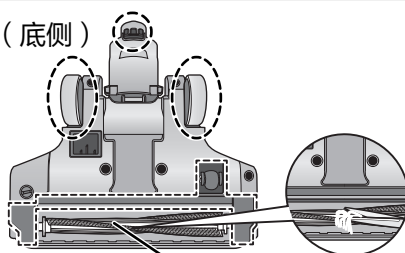

- 沿着沟槽，用剪刀剪断缠绕的垃圾


- 用水清洗旋转部（毛刷）时

- ① 转动盖槽至“”位置
- ② 打开毛刷盖

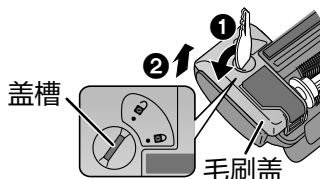


旋转部（毛刷）

- ③ 打开贴合条
- ④ 抬起毛刷盖端部（皮带侧）
- ⑤ 脱开皮带，取出毛刷

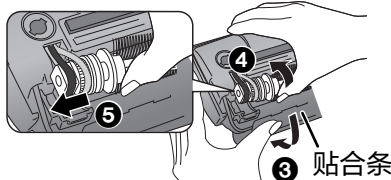

- ⑥ 用水清洗


- 水洗后，请充分干燥

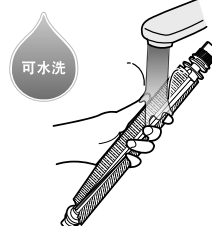


- 装回旋转部（毛刷），盖好毛刷盖

- ① 确认毛刷两端形状，如下图所示装回

- ① 插入毛刷 A 端
- ② 装上皮带，B 端压入卡槽

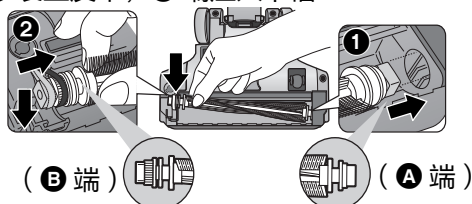

- ② 盖好毛刷盖

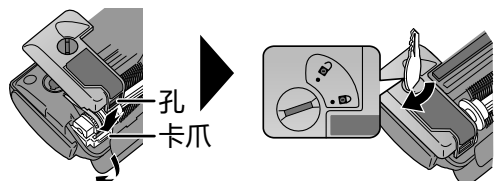


下压贴合条，将毛刷盖中的孔卡入卡爪中

转动盖槽至“”位置锁定毛刷盖

本体、手柄、充电座等

- 使用用力拧干的柔软的湿布擦拭污渍、灰尘等。




端子（5 处）

- 清除端子（ 部）的垃圾（第 4 ~ 5 页）



故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。

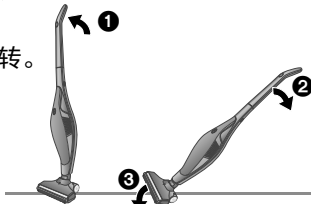发生这种情况时		检查之处和处理方法
运转	不运转 未进行任何操作， 但吸力变弱或运转 中止	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否没电了？ → 请充电（第 6 页）● 立式状态下，电池端子和充电端子（第 4 ~ 5 页）部是否安装到位？ → 重新再装一次，确实可靠地安装到位
	地面吸嘴的旋转部 （毛刷）不旋转 （LED 指示灯 < 第 5 页 > 不亮灯）	<ul style="list-style-type: none">● 防止地面吸嘴马达过热的保护装置是否启动了？ → ① 关闭吸尘器，停止运转 ② 等待大约 5 ~ 10 分钟（冷却马达，解除保护装置） ③ 请检查保护装置启动的原因（第 4 页）<ul style="list-style-type: none">• 集尘盒内积满是否垃圾了？ → 请清除掉垃圾，并对集尘盒进行维护保养（第 8 ~ 9 页）• 吸入口、吸嘴是否被堵塞了？ → 请清除掉堵塞物• 旋转部（毛刷）是否缠绕异物？ → 清除掉异物（第 10 页）● 为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止旋转。● 打扫毛很长的物体、或不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。● 受到猛烈撞击等时，毛刷也可能停止旋转。 → 请重新立起吸尘器，再次倾斜手柄，然后用脚轻踩吸嘴，使其自然落下（若 LED 指示灯还不亮，请重复多次此操作） 
充电	充电之后， 运转的时间还是很 短	<ul style="list-style-type: none">● 是否在周围温度过高或过低的场所充电？ → 请在 5 °C ~ 35 °C 的室温下充电● 电池是否寿命终结？ → 请更换电池（前往就近的 Panasonic 认定服务店，由专业人员更换）
	充电时， 本体电源开关周围 的呼吸灯不亮灯	<ul style="list-style-type: none">● 电源插头是否正确插入插座？● 电源适配器端子是否正确插入充电座的接插口（第 4 ~ 5 页）？● 吸尘器是否正确安置到充电座？
	充电时，本体电源 开关周围的呼吸灯 不熄灭	<ul style="list-style-type: none">● 呼吸灯熄灭后，从充电座取下吸尘器，下记情况下，呼吸灯还会亮灯，此并非异常，可正常使用。<ul style="list-style-type: none">• 立刻又放回充电座• 短时间使用后，又放回充电座● 如果充电 12 小时以上，呼吸灯还不熄灭，可能是吸尘器发生故障或电池寿命到了。 → 请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）

维护保养时

困惑时

故障的判断（续）

在委托修理之前，请先确认下列项目。

发生这种情况时		检查之处和处理方法
吸力	即使在“强”模式，吸力也很弱	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否快没电了？● 请关闭吸尘器，再运转一次。● 吸嘴等是否被垃圾堵塞了？ → 请清除掉堵塞的垃圾● 集尘盒是否堵塞了？ → 请清除掉垃圾并维护保养集尘盒（第 8 ~ 9 页）
	运转中吸力变弱	
异味	排气中发出垃圾的异味	<ul style="list-style-type: none">● 吸入气味很重的垃圾后是否一直未清理呢？ → 反复运转仍对气味在意时，请清除垃圾并进行维护保养（第 8 ~ 9 页）
声音	运转声音变大 发出很大的声音 发出异常音	<ul style="list-style-type: none">● 集尘盒是否被堵塞了？ → 请清除掉垃圾并维护保集尘盒（第 8 ~ 9 页）● 吸嘴或吸入口是否被垃圾堵塞了？ → 请清除掉堵塞的垃圾
确认之后，异常仍存在时		<ul style="list-style-type: none">● 切勿自行修理，请带上产品（本体、地面吸嘴、手柄与本体支架、充电座、电源适配器等），并带上保修证（第 13 ~ 14 页）前往就近的 Panasonic 认定服务店维修。 <p>※ 具体地址请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心（400-810-0781）</p>

保修证

保修条款

- 有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。
1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：
- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机（除电池） [2] 年内无偿；
- b. 主要部件（电机） [3] 年内无偿；
- c. 电池 [1] 年内无偿。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：充电式真空吸尘器 产 地：中国苏州

商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：	保修结算 4
商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：	保修结算 3
商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：	保修结算 2
商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：	保修结算 1
商品型号：MC-BU100JC / MC-WU100JC 制造编号：	促销员留存

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: _____ 发票号码: _____
顾客姓名: _____ 联系电话: _____
顾客地址: _____ 邮编: _____
销售店名称: _____ 销售店电话: _____
销售店地址: _____

[维修记录]

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

维修店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____
维修店地址: _____ 邮编: _____
故障内容: _____ 故障原因: _____
维修内容: _____
维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善自行保管。

Panasonic 客户咨询服务中心: 400-810-0781

Panasonic 官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

电池更换及废弃

■ 本吸尘器内置有充电镍氢电池，镍氢电池是可能回收利用的重要资源。



警告

电池漏液时，请勿直接用手触碰、并及时采取以下措施

- 液体不小心进入眼睛时，请勿用手揉擦眼睛，应立刻用清水冲洗，并及时前往医院就医（以免失明）
- 液体不小心倒在身体或衣服时，请立刻用清水冲洗，并及时咨询专业医生（以免皮肤发炎或受伤）



注意

吸尘器（电池）的收纳、保管

- 请收纳、保管于干净、干燥的地方（以免电池受潮而导致发热、着火或触电）

电池的更换



- 本产品中的镍氢电池为易耗品。当即使正确充电后，使用时间仍明显变短时，表示电池寿命可能到了。
- 更换电池时，需更换整个手提组件（电池内置于手提组件内）。实际需要更换时，请咨询 Panasonic 客户咨询服务中心。（400-810-0781）

手提组件



电池的废弃

- 本吸尘器内置有充电镍氢电池，废弃本产品时切勿擅自分解电池或与一般生活垃圾堆放一起，以免污染环境。
- 请将整个手提组件交给官方指定回收站。

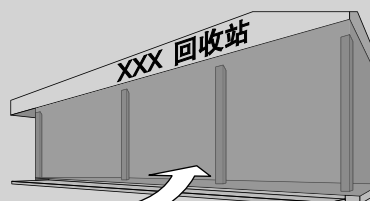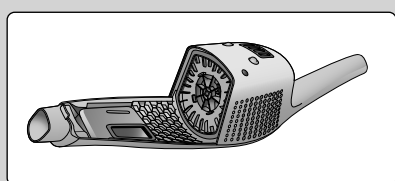

困惑时

规格

型号	MC-BU100JC / MC-WU100JC	
额定电压	16.8 V \equiv	
额定功率	90 W	
尺寸（长 × 宽 × 高）	487 mm × 111 mm × 124 mm（本体） 195 mm × 251 mm × 1148 mm（立式） 219 mm × 279 mm × 1170 mm（收纳（充电）状态）	
净重	1.4 kg（本体） 2.7 kg（立式状态 含地面吸嘴）	0.28 kg（充电座）
运转时噪音	“强”：78 dB “弱”：74 dB	
集尘容量	0.6 L	
电池	充电式镍氢电池（共 14 节）	
额定容量	1800 mAh	
连续使用时间	“强”：15 分 “弱”：30 分（充满电・电池初期 / 20 ℃时）	
充电时间	5.5 h（周围温度 20 ℃，从电量耗尽状态至充满）	
电 源 适 配 器	型号	AMC39V-ECY
	输入（电压、频率）	100-240 V \sim 50-60 Hz
	输出（电压、电流）	23 V \equiv 400 mA
	电源线长度	1.8 m
附属品	<ul style="list-style-type: none"> • 地面吸嘴（1 个） • 充电座（1 个） • 电源适配器（1 个） • 圆毛刷（1 个） • 扁吸嘴（1 个） 	

※ 本吸尘器的电源适配器属于 II 类器具 

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街 2 号
邮编：310018
原产地：中国 苏州

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2014

Panasonic 客户咨询服务中心：
400-810-0781

Panasonic 官方网站：<http://panasonic.cn>

C01ZECY00J00
X1214-1124
发行：2014 年 12 月
中国印刷